



Подключение к порту управления IPMI



Установка IP-адреса порта управления IPMI

Для использования IPMI (подключения к BMC) нужно задать IP-адреса, по которым будет происходить обращение. Для этого выполните следующее:

1. Войдите в настройки БСВВ, для чего после включения питания контроллера нажимайте клавишу DEL.

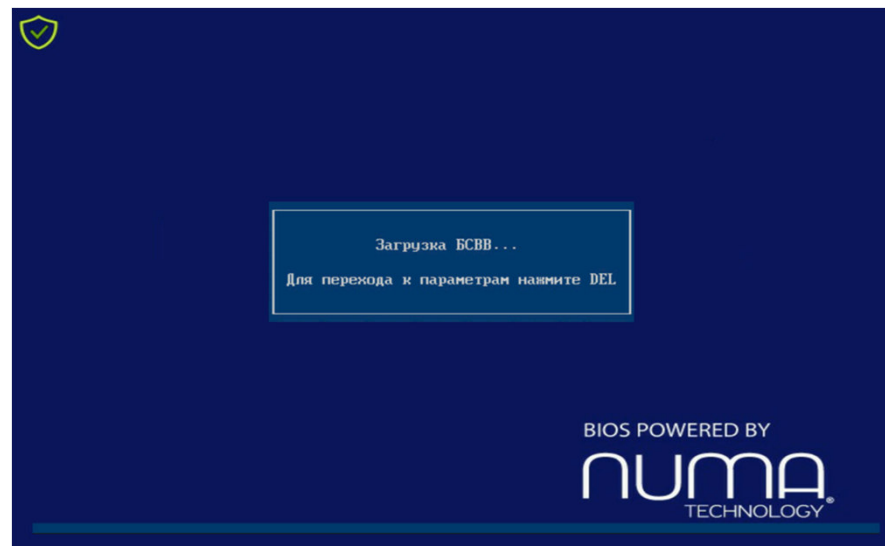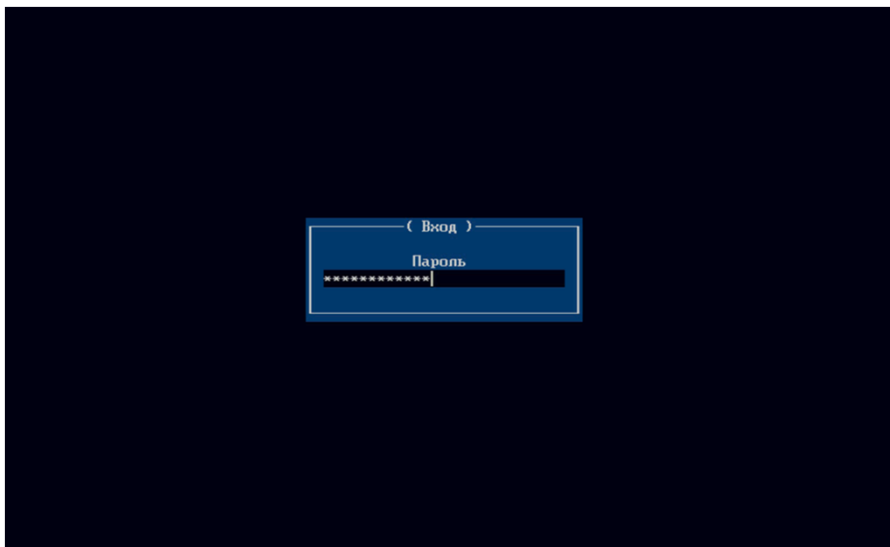



2. Введите пароль.

Подключение к порту управления IPMI



Установка IP-адреса порта управления IPMI

3. Выберите пункт Драйверы и устройства.

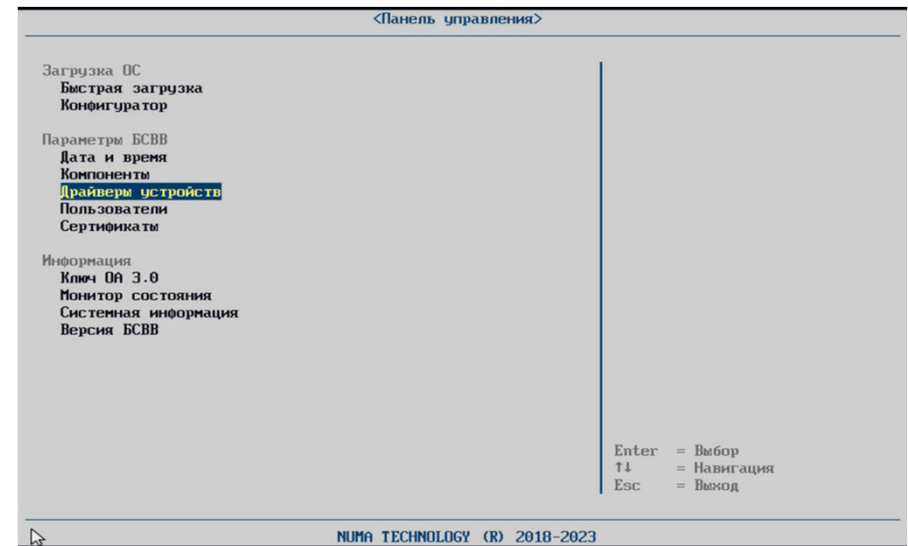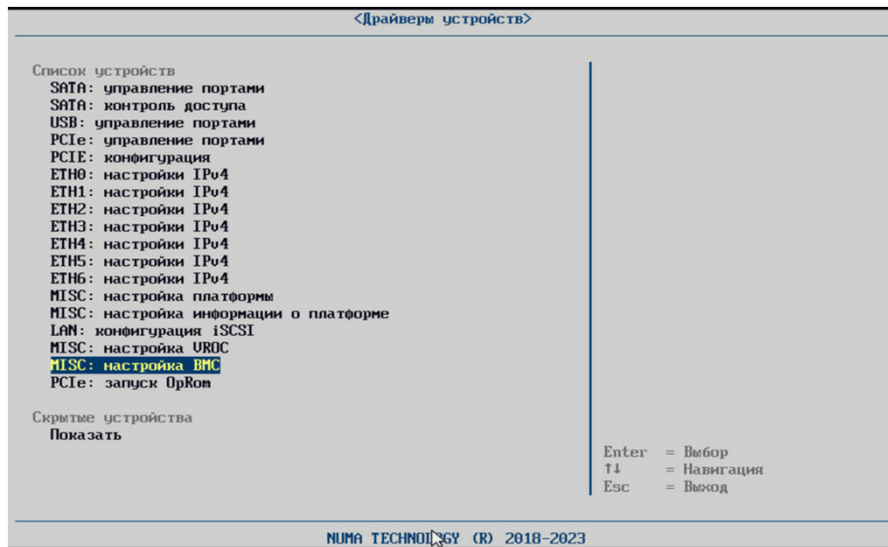

4. Зайдите пункт настройка BMC.

Подключение к порту управления IPMI



Установка IP-адреса порта управления IPMI

5. Если установлен режим DHCP, отмените его. Ведите IP адрес, который будет использоваться для IPMI, укажите маску сети и IP адрес шлюза по умолчанию.

<MISC: настройка BMC>

IPMI_LAN: настройки IPv4

Включить DHCP	[]
Локальный IP адрес	172.16.11.53
Маска сети	255.255.255.0
Шлюз по умолчанию	172.16.11.1
Сохранить	

Enter = Выбор
↑↓ = Навигация
Esc = Выход

NUMA TECHNOLOGY (R) 2018-2023

<MISC: настройка BMC>

IPMI_LAN: настройки IPv4

Включить DHCP	[X]
Локальный IP адрес	172.16.11.53
Маска сети	255.255.255.0
Шлюз по умолчанию	172.16.11.1
Сохранить	

Включить DHCP

Пробел = Переключить
↑↓ = Навигация
Esc = Выход

NUMA TECHNOLOGY (R) 2018-2023



6. Сохраните значения введенных параметров.

Подключение к порту управления IPMI



Установка IP-адреса порта управления IPMI

7. Нажмите ESC и перезагрузите систему, чтобы внесенные изменения вступили в силу.

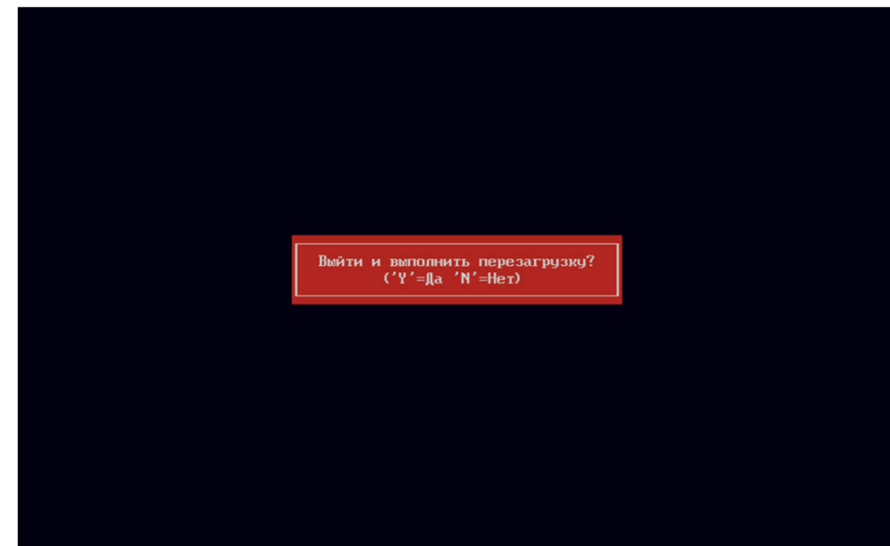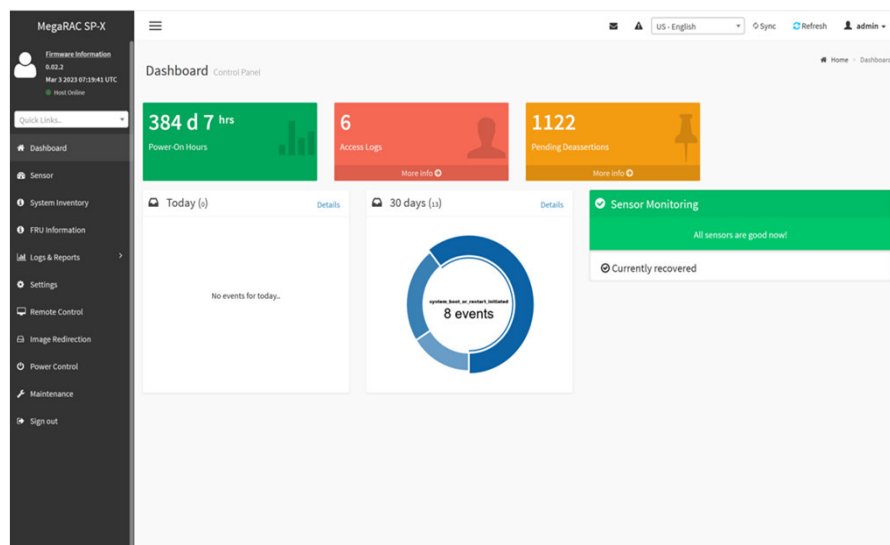


8. Подключитесь по установленному IP адресу и проверьте доступность системы по IPMI.

Подключение к порту управления IPMI



Установка IP-адреса порта управления IPMI

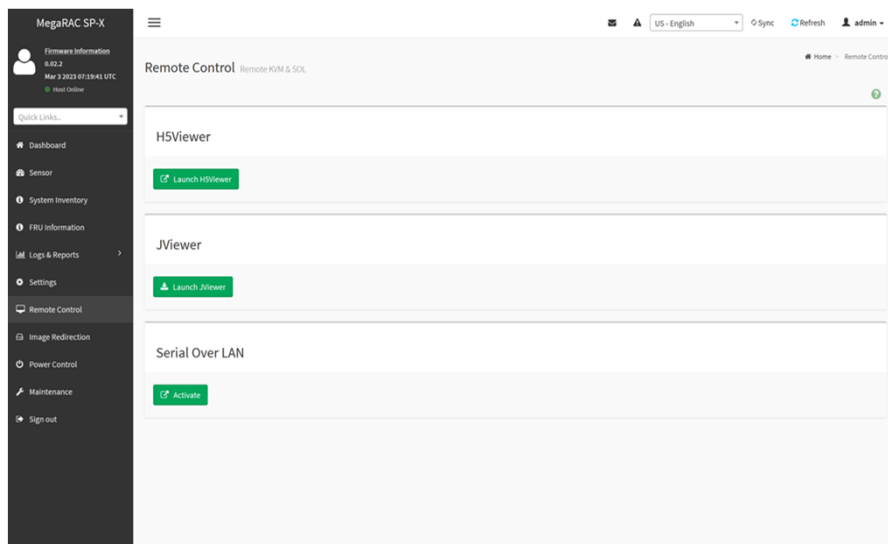

9. Перейдите на вкладку меню «**Remote Control**» и проверьте возможность доступа к консоли системы.